

Quadro

Upute za uporabu 2 u 1 blender/mlin

HRVATSKI



Pročitajte sve upute pažljivo prije uporabe.




BT-800W

Sadržaj

Imena dijelova i lokacija.....	1
Radno vrijeme.....	2
Miješanje.....	3
Važno.....	3
Održavanje i čišćenje.....	4

Imena dijelova i lokacija

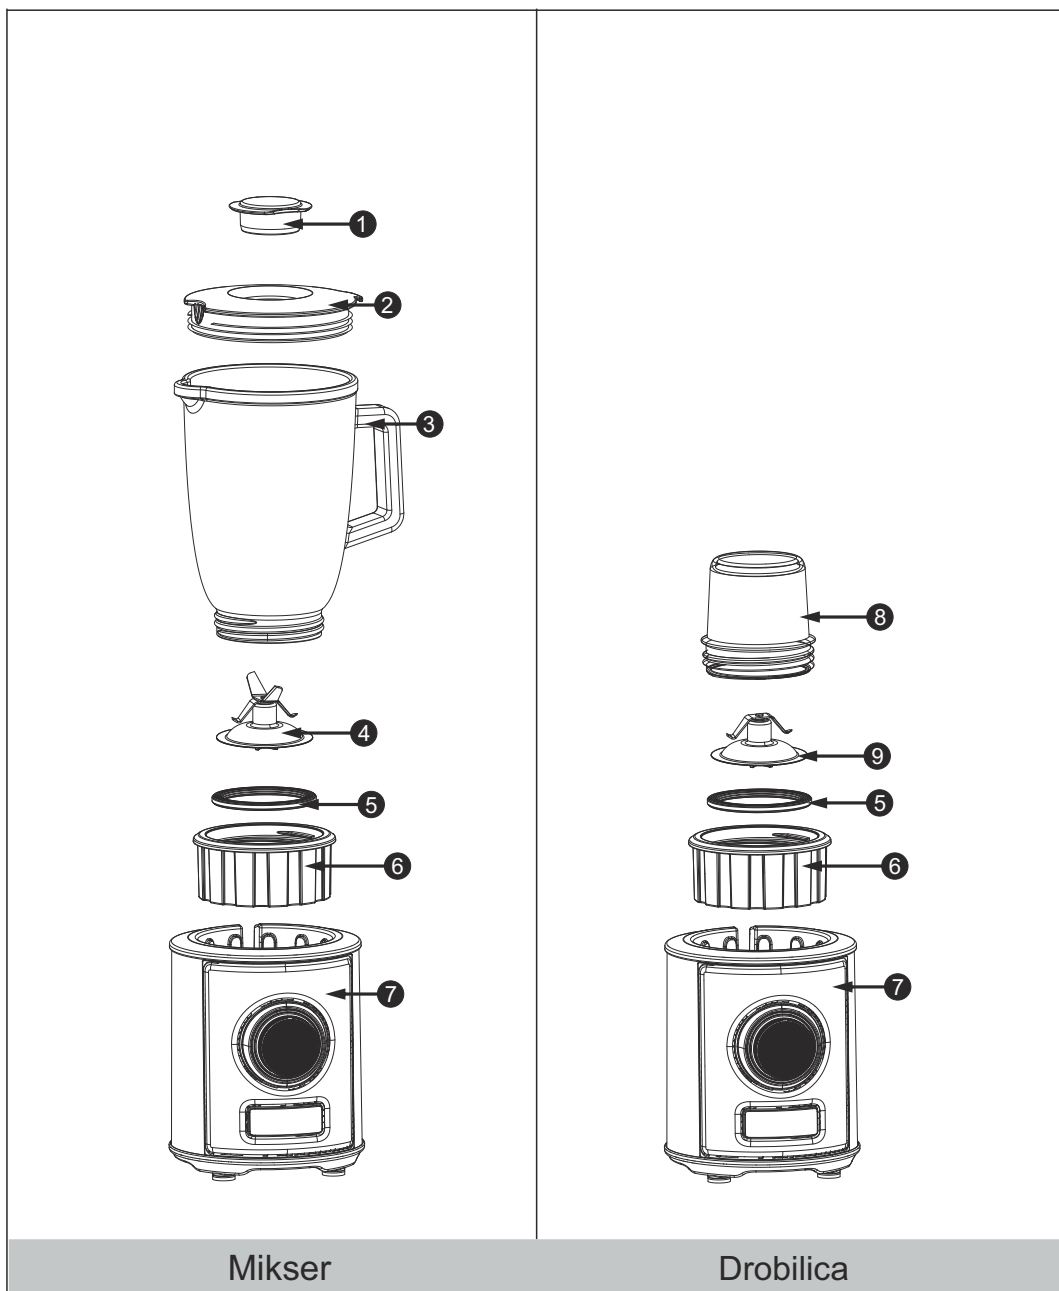

1. Gornji poklopac
2. Poklopac šalice
3. Šalica blendera
4. Oštrica blendera

5. Silikonski prsten
6. Baza oštrice
7. Glavni stroj
8. Šalica drobnice

9. Oštrica drobnice

Značajke

1. Stroj je za potrebe miksanja i mljevenja.
2. Jednostavan i profinjen dizajn, lijepa, integrirana struktura, jednostavan za upotrebu i lako se čisti.
3. Visoka brzina vrtnje električnih strojeva sa zaštitom od pregrijavanja, visoke učinkovitosti, vremena i uštede energije, povećavaju vijek trajanja za električne strojeve.
4. Uređaj sigurnosnog zaključavanja osigurava siguran i pouzdan rad.

Pročitajte prije uporabe


1. Stroj ima zaštitni uređaj za sigurnost. Električni stroj ne radi kada zatvarač nije učvrstio gornji poklopac ili stalak oštrice nije čvrst kako bi se osigurala sigurna uporaba.
2. Provjerite je li napajanje u skladu s nazivnim naponom prije uporabe kako bi se izbjegle štete.
3. Očistite sve odvojive dijelove (pogledajte " održavanje i čišćenje ").
4. Molimo pažljivo pročitajte " imena dijelova i lokacija " sliku za montažu.
5. Molimo pažljivo pročitajte " upute " prije upotrebe.

Radno vrijeme

Uređaj ima **O** poziciju, **I** poziciju, **II** poziciju i **P** tipku uključivanja (**O** je stop, **I** slabo, **II** jako, **P** točka mobilnosti). Odaberite točku mobilnosti i jaku poziciju za miješanje mesa, usitnjavanje i mljevenje. Postupak za 10 sekundi, a zatim se zaustavite na 5 sekundi, uključite uređaj nakon 1 minuta odmora pri obradi tijekom jedne minute. Odaberite točku mobilnosti ili jaku poziciju za miješanje povrća, voća i sojinog mlijeka. Odaberite slabu poziciju za miješanje jaja. Odaberite jaku poziciju za dobivanje soka. Molimo, prestanite sa radom 15 minuta kada se gore navedeni poslovi obavljaju tri puta uzastopno. Uključite uređaj nakon što se ohlade električni dijelovi. Na taj način možemo produžiti radni vijek stroja.

Mljevenje

1. Meljenje je pogodno za meljenje suhe hrane. Stavite 150g u šalicu za meljenje svaki put, pokrijte bazu noža i okrenite čvrsto u smjeru kazaljke na satu. Zatim stavite u glavni stroj kao što je prikazano na slici. Okrenite čvrsto držeći šalicu. Uključite prekidač i mljevenje počinje.
2. Kada meljete masni materijal poput sezama, stavite jednu žlicu bijelog šećera u šalicu, imati ćete bolji učinak.

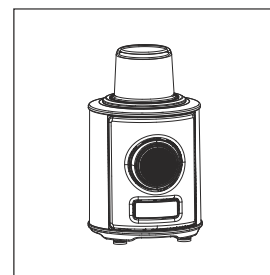

Napomena: Ako uređaj ostane u stanju mirovanja, odnosno oštrica ne dodiruje hranu, molimo Vas da se stroj isključi sa napajanja. Ubacite hranu, a zatim uključite uređaj i nastavite sa mljevenjem.

Miješanje

1. Prvo provjerite je li prekidač na položaju isključeno (ako je prekidač vraćen u prvobitni položaj).
2. Stavi brtveni prsten u osnovni utor za nož, a zatim vijak za miješanje i šalicu čvrsto s nožem u postolje. (Zaključaj čvrsto u smjeru kazaljke na satu i okreni ulijevo) Pokrijte šalicu sa poklopcem.
3. Držite postolje noža i pričvrstite ga u smjeru kazaljke na glavnom stroju. Ne držite posudu da se ne rastavi, inače posuda će se odspojiti od postolja sa nožem i hrana će iscuriti.



Miješanje jaja

Stavite jaje u šalicu za miješanje i odgovarajuće prokuhanu vodu. Zatim dodajte malo brašna. Pokrijte čašu čvrsto s poklopcem. Pritisnite slabu poziciju prekidača na oko 1 minutu.

Miješanje povrća i voća

Ogulite voće i povrće, izrežite ga na kockice. Dodajte 250 g-350 g od toga i odgovarajuću prokuhanu vodu. Pripremite uređaj za miješanje kako je navedeno u uputama, i zatim uključite uređaj.

Važno

1. Čuvati izvan dohvata djece.
2. Postavite uređaj na stabilnu površinu i radite po gore opisanom postupku.
3. Provjerite je li zaslon zaključan prije operacije. Oštrica je na tvrdom kontaktu s prozirnim poklopcem. Pokrijte prozirni poklopac, učvrstite vijke zatim uključite uređaj.
4. Nemojte prati glavni motor i mrežni utikač s vodom ili drugom tekućinom. Samo ih obrišite sa vlažnom krpom.
5. Provjerite jest eli prepunili čašu sa voćem ili drugom tekućinom. Isključite napajanje ako je čaša previše puna.
6. Ne uklanjajte poklopac šalice tijekom rada. Ne stavljajte ruku u čašu za miješanje kada je struja i dalje uključena. Inače će se dogoditi nezgoda ili šteta.
7. Ovaj proizvod ne smije biti u mirovanju i ne smije prelaziti zahtjeve obrađene količine (obično manje od 60 posto bi bilo najbolje). Inače, ležajevi motora i noža će se pregrijati.
8. Noževi su vrlo oštri. Kako bi se izbjegle ozljede, pri pranju oštrice, stavite ih pod mlaz vode da se operu. Nemojte ih prati s rukama.
9. Molimo vas da ne ostavljate stroj kada je uključen. Ne dopustite da djeca rade na uređaju.
10. Zabranjeno je pokrenuti stanje mirovanja ili preopterećenja miješanja, kada se meso miješa i melje.
11. Izvadite utikač iz utičnice, a zatim izlijte hranu nakon svakog rada.
12. Do not put any parts into high temperature sterilizer to sterilize or boiler to steam and boil for sterilization.
13. Stroj se ne preporučuje za druge svrhe.
14. Da bi se produljio vijek trajanja stroja, postoji jedinica zaštite od pregrijavanja na motoru. Kad motor radi predugo ili ima previše teškog tereta, temperatura dosegne vrijednost upozorenja, i motor se automatski zaustavlja. Nakon što se motor zaustavio, izvucite utikač napajanja. Pričekajte da se motor ohladi (oko 20 do 30 minuta), a zatim ga ponovno koristite.
15. Ako je fleksibilni kabel za napajanje oštećen, kako bi izbjegli opasnost, pitajte tvornicu, servis ili ovlaštenu osobu za zamjenu.

16. Ako imate bilo kakav problem sa ovim uređajem, nemojte ga sami rastavljati, obratite se servisu ili prodajnom centru.
- 17. Ovaj stroj je opremljen sa sigurnosnom bravom, kako bi u potpunosti kontakt s prekidačem bio siguran, koristite svoju ruku da pritisnete staklenku za mljevenje tijekom operacije. Inače, uređaj će automatski prestati s radom.**

Održavanje i čišćenje

1. Preporučuje se čišćenje stroja nakon svakog korištenja da bi se održali električni dijelovi suhi.
2. Molimo stavite uređaj na suho mjesto kako bi se izbjeglo da električni dijelovi budu mokri i pljesnivi.
3. Ne ispirite glavni stroj sa vodom. Obrišite ga vlažnom krpom. Ostali dijelovi mogu se prati vodom poput šalice, gornjeg poklopca, srednjeg nositelja, itd.
4. Preporučuje se rastaviti oštricu za miješanje u čaši. Zatim premažite jestivim uljem na vratilo noža i ležaju za podmazivanje.
5. Dodaj odgovarajuću toplu vodu i deterdžent pri čišćenju čaše koja je umetnuta u glavni stroj. Pokrijte poklopcem čašu i pritisnite prekidač. Isperite svježom vodom nakon miješanja tijekom 30 sekundi.

Quadro
www.quadro-electronics.com