

Quadro

Sušilo za kosu


HD-241W

Upute za uporabu / Jamstveni list



Prije uporabe uređaja, molimo u potpunosti pročitajte ove upute i pohranite ih na sigurno mjesto.

Dijelovi i funkcije

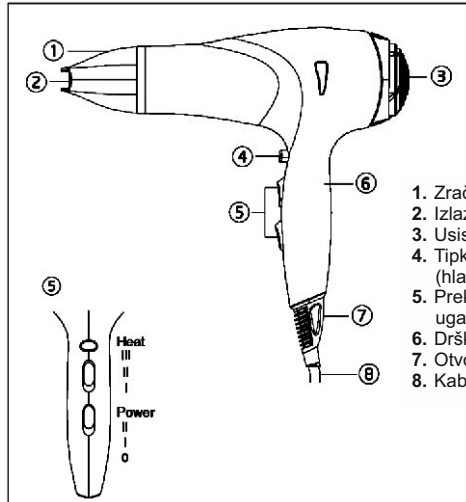

1. Zračna mlaznica
2. Izlaz zraka
3. Usis zraka
4. Tipka za isključenje grijača (hladni zrak)
5. Prekidač za uključivanje i ugađanje rada
6. Drška
7. Otvor za vješanje aparata
8. Kabel napajanja

Prije uporabe i tehničke specifikacije

Sušilo za kosu posjeduje novu turbo opciju za brže sušenje kose. Radi sprječavanja presušivanja tijekom oblikovanja kose, uređaj automatski ugađa izlaznu temperaturu zraka na 57°C.

Model: HD-241W

Napajanje: 220-240V ~ 50Hz, 2200W

Ostalo: Termo zaštita, 3 temperature, 2 brzine protoka zraka

Mjere predostrožnosti

- Sušilo za kosu radi na 220-240V, 50Hz izmjeničnom napajanju. Uvijek osigurajte pravilan izvor napajanja u skladu sa specifikacijama.
- Uvijek isključite uređaj sa napajanja nakon uporabe i prije odlaganja, čak i ako samo privremeno prekidate uporabu.
- Ne isključite uređaj povlačenjem kabela. Uvijek uhvatite za utikač i izvucite ga iz utičnice. Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, topline, vlage i ostalih vanjskih štetnih utjecaja. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu, u zatvorenim prostorima. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom prostoru.
- Ne koristite sušilo za kosu blizu plinova ili drugih zapaljivih materijala (benzen, razrjeđivač, sprejevi i sl.)
- **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti uređaj u blizini kade, umivaonika, tuša ili drugih mjesta koja sadrže vodu.
- **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti uređaj blizu vode.
- Drška i sam uređaj sadrži električne dijelove pod naponom, sušilo se mora koristiti i odlagati tako da kada je priključni kabel potpuno razvučen, uređaj ne može pasti u vodu ili dohvatiti osobu koja se kupala ili tušira. Ukoliko kojim slučajem dođe dodira uređaja sa vodom, odmah isključite uređaj.
- **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti uređaj u kupaonici. Uvijek isključite uređaj nakon korištenja pošto blizina vode predstavlja rizik čak i kada uređaj nije u uporabi. Kao dodatna mjera predostrožnosti preporuča se korištenje uređaja unutar kruga napajanja s osiguračem ne većim



od 30mA. Za dodatne informacije pitajte vašeg električara.

- Nikada ne koristite sušilo ako imate mokre (vlažne) ruke, u kupaonici ili pod tušem.
- Ne koristite sušilo blizu izvora vode, umivaonika ili prostora gdje se zadržava voda. Ne ostavljajte uređaj niti ga nemojte spremati blizu kade, umivaonika ili bilo kojeg drugog mjesta koje je u doticaju s vodom ili visokom vlažnosti.
- Ne čistite uređaj s abrazivnim ili korozivnim sredstvima.
- Uz uređaj koristite samo originalne dijelove koji dolaze u kompletu s uređajem.
- Ne usmjerujte zrak iz sušila direktno prema očima ili ostalim osjetljivim područjima. Nakon isključenja sušila, ostavite ga da se ohladi i ne dodirujte prednji otvori i zaštitnu mrežu izlaza zraka jer ona može biti vruća.
- Osigurajte nadzor ako je potrebno u slučaju korištenja uređaja blizu djece i invalida. Ovaj aparat nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjanim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se nebi igrala sa uređajem.
- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa mentalnim i fizičkim problemima ili osobe koje nemaju znanje za uporabu uređaja, ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su im dane upute kako sigurno i ispravno koristiti uređaj , te ukoliko im je ukazano na sve opasnosti koje prijete prilikom uporabe uređaja. Čišćenje i održavanje uređaja djeca smiju obavljati jedino ukoliko su pod nadzorom.
- Ako je priključni kabel oštećen, prekinite odmah uporabu sušila i obratite se vašem najbližem ovlaštenom servisu za popravak.

Uporaba uređaja

1. Provjerite je li prekidačka sklopka sušila u položaju "0" (isključeno).
2. Nakon pranja kose, uvijek osušite vašu kosu. Postavite sklopku u položaj "III" bez dodavanja mlaznice na sušilo. Ako vam je zrak previše vruć ili ako želite koristiti hladni zrak, pritisnite prekidač za hladni zrak ili postavite prekidač za ugađanje temperature u položaj I. Ako želite koristiti topli zrak, postavite prekidač temperature u položaj II ili III.
3. Oblikovanje kose: Priključite mlaznicu na sušilo i postavite sklopku u položaj "I". Ako želite koristiti hladni zrak, pritisnite prekidač za hladni zrak ili postavite prekidač temperature uređaja na I. Ako želite koristiti topli zrak, postavite prekidač temperature u položaj II ili III.
4. Nakon uporabe, obavezno isključite uređaj prebacivanjem sklopke u položaj "0" i isključite utikač iz utičnice.

Uređaj je opremljen s toplinskom zaštitom. U slučaju pregrijavanja (npr. kada je stražnji dovod zraka blokiran ili nakon vrlo duge uporabe) uređaj će se sam automatski isključiti. Ukoliko se to dogodi, isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi nekoliko minuta. Prije ponovnog uključivanja, provjerite da li je blokiran stražnji dovod zraka od stranih predmeta kao što su dlake, perje, kosa i sl.

Čišćenje i održavanje uređaja

Odspojite uređaj s napajanja.

Motor i unutrašnjost ne smije doći u kontakt s vodom ili bilo kojom drugom vrstom tekućine. Ukoliko je potrebno kućiste obrišite vlažnom (dobro iscjedenom) krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje kao ni grube krpe ili spužve.

Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N.br.74od18.07.07.) i EU Directive:2002/96/EC za proizvode uz koji je prikazan znak prekrizane kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada (WEEE otpad) ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.



Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). U skladu je s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/2010) i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 23/2011). Dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: www.inem.hr.

HRVATSKA	JAMSTVENA IZJAVA	Uvoznik za HR: INTRONIC d.o.o. 10090 Zagreb, Kovinska 28 Tel: 01/3689-103; E-mail: servis@intrinsic.hr
Jamstveni rok traje 12 mjeseci od datuma kupnje. Jamstvo vrijedi jedino uz uredno i na dan kupovine potpuno ispunjen jamstveni list od strane prodavatelja.		

Popunjavanje prodavatelj:

Proizvod:	HD-241W	Datum prodaje:
Broj računa:		Potpis i ovjera trgovine:

HRVATSKA U slučaju neispravnosti aparata, molimo kontaktirajte vaše prodajno mjesto ili servisni centar **INTRONIC d.o.o., Kovinska 28, 10090 Zagreb Tel: 01/3689-103, E-mail: servis@intrinsic.hr**

Aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. Svi proizvodi se tehnički i sigurnosno provjeravaju tijekom svakog koraka proizvodnog procesa. Unatoč tome, može se dogoditi da uređaj ne radi ispravno. Stoga, dobro je upoznati se s uvjetima jamstva:

1. Jamčimo da će proizvod funkcionirati besprijekorno, te da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posljedica isključivo tvorničkih grešaka i koji su nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj uporabi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputa.
2. Jamstveni rok traje 12 mjeseci, a počinje teći danom kupnje uređaja, što se dokazuje predočenjem originalnog maloprodajnog računa. Jamstvo je važeće za uređaje kupljene u RH i to samo uz predočenje uredno i potpuno ispunjenog jamstvenog lista od strane prodavatelja, na dan kupnje uređaja. Originalan maloprodajni račun koji nije čitko i jasno vidljiv neće se priznavati.
3. Ovlašteni servis obvezatan je osigurati sve potrebne rezervne dijelove za vrijeme trajanja jamstvenog roka i vijeka trajanja uređaja, što je propisano zakonom u trajanju od 7 godina.
4. Obvezujemo se da će se uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti. Za zamijenjeni uređaj izdaje se novo jamstvo.
5. Jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
6. Ako se ukaže potreba popravka uređaja, molimo Vas da kontaktirate Vašeg najbližeg servisera.
7. Ukoliko je uređaj potrebno popraviti u ovlaštenom servisu, molimo vas da prilikom prijave kvara navedete tip aparata, kratak opis kvara i serijski broj uređaja. Prilikom popravka uređaja od strane ovlaštenog servisera, molimo vas da priložite uredno i potpuno ispunjen jamstveni list s ovjerenim jamstvenim kuponima od strane prodavatelja i originalni maloprodajni račun. Troškove prijevoza robe, od korisnika do najbližeg servisa, podmiriti ćemo u visini tarife najpovoljnijeg javnog prijevoza uz predaju karte (računa javnog prijevoza). Ukoliko uređaj nije zapakiran u odgovarajućoj ambalaži koja ga osigurava od eventualnih oštećenja u transportu i manipulaciji, oštećenja nastala pri prijevozu i manipulaciji idu na račun i rizik kupca.
8. Jamstvo ne obuhvaća slijedeće slučajeve:
 - Ukoliko nije predočen uredno i potpuno ispunjen jamstveni list s ovjerenim jamstvenim kuponima od strane prodavatelja.
 - Ukoliko nije predočen čitljivi originalni maloprodajni račun.
 - Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice, brtve, filteri te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
 - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja. Mehanička oštećenja grijače ploče kod glačala ili pekača, te nožica i mješalica kod miksera i blendera. Začepljenje kanala na grijačkoj ploči, instalaciji za dovod vruće pare, taloženje kamencina i nečistoće na glačalicama, parnim stanicama, kafe aparatima, parnim i tlačnim peraćima .
 - Oštećenje ili kvar prouzročen nepravilnim rukovanjem prilikom i za vrijeme transporta uređaja. Oštećenje ili kvar koji je nastao kao posljedica nepravilnog priključivanja, nestručnog i nesavjesnog rukovanja, te oštećenja uređaja uzrokovana primjenom abrazivnih ili agresivnih sredstava prilikom čišćenja uređaja.
 - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed više sile kao što su požar, potres, poplava ili drugi vanjski čimbenici. Oštećenje ili kvar koji je nastao udarom groma ili prenaponskim udarom kroz instalaciju.
 - Oštećenje ili kvar nastao uslijed izlaganja uređaja prekomjernoj vlazi, toplini, prašini, dimu ili sunčevom zračenju
 - Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
 - Otvaranje ili popravak uređaja od neovlaštene osobe ili ukoliko na uređaju nedostaje ili je brisan i mijenjan serijski broj.
 - Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
9. Prava i obveze iz jamstva koje pripadaju kupcu, ne utječu na ostala prava i obveze koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.
10. Ova jamstvena izjava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske.