

# Quadro

HRVATSKI



## Upute za uporabu Mali blender

Pročitajte sve upute pažljivo prije uporabe.



**MB-350W**

## **VAŽNE SIGURNOSNE MJERE**

**Prilikom korištenja električnih aparata, treba se pridržavati propisanih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:**

**Pročitajte upute prije uporabe**

- Za odspajanje, prihvatite utikač i izvucite kabel iz električne utičnice.
- Da bi se zaštitili od opasnosti od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili bazu motora u vodu ili bilo koje druge tekućine.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili dodiruje vruće površine.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je u upotrebi.
- Potreban je nadzor kada se uređaj koristi od strane ili u blizini djece.
- Izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima. Držite ruke i pribor izvan boce dok miješate kako bi spriječili ozljede ili oštećenja na mikseru.
- Oštrica je oštra. Pažljivo rukujte.
- Kako bi se smanjio rizik od ozljeda, ne stavljajte rezač montažnih lopatica na bazi bez pravilno postavljene sportske boce.
- Ne pokušavajte zaobići sustav blokade koja pokreće uređaj.
- Ne miksajte vruće tekućine u blender.
- Nemojte nikako raditi sa uređajem koji ima oštećeni kabel ili čep ili je aparat pao ili je oštećen na bilo koji način. Odnosite aparat na najbliži servisni centar na pregled, popravak ili elektro mehaničko podešavanje.
- Ne koristiti na otvorenom ili u komercijalne svrhe; Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu.
- Uvijek postavite uređaj na ravnu površinu.
- Isključite mikser kada nije u uporabi, ili kada ga rastavljate na dijelove i prije čišćenja.
- Koristite ovaj aparat za namjeravanu upotrebu, kao što je opisano u ovom priručniku. Uporaba priključaka koji nisu odobreni od strane proizvođača, uključujući i konzerviranje ili obične staklenke i obradu montažnih dijelova, mogu izazvati opasnost za osobe koje koriste uređaj.

**OVAJ PROIZVOD JE SAMO ZA KUĆNU UPORABU**

## Upute za kabel za napajanje


Slijedite upute u nastavku kako bi se osigurala sigurna uporaba kabela za napajanje.

- Ovaj uređaj je opremljen sa polariziranim utikačem. Ova vrsta priključka ima jednu oštricu koja je šira od druge. Ovaj utikač će se uklopiti u polariziranu utičnicu samo na jedan način. To je sigurnosna značajka namijenjena kako bi se smanjio rizik od strujnog udara. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, okrenite utikač i pokušajte ponovno. Ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru radi zamjene zastarjele utičnice.  
Ne pokušavajte onesposobiti sigurnosnu namjenu polariziranog utikača modificiranjem utikača na bilo koji način.
- Vi možete koristiti produžni kabel, ako je potrebno, ali budite sigurni da slijedite ove smjernice:
  - Proširenje mora biti uređeno tako da neće prelaziti preko pulta ili stola, neće biti unutar dosega djece, i nećete se spoticati od njega.
  - Nemojte povlačiti, savijati ili na drugi način zloupotrebljavati kabel za napajanje.


Ovaj uređaj dolazi sa značajkom toplinske regulacije može poništiti osigurač kako bi se spriječilo oštećenje motora u slučaju preopterećenja. Ukoliko se uređaj isključi neočekivano, isključite ga i pustite da se ohladi najmanje 15 minuta prije nego što nastavite.

**SAČUVAJTE OVE UPUTE**


## Sadržaj pakiranja

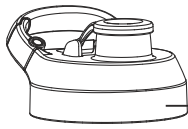


Poklopac za bocu

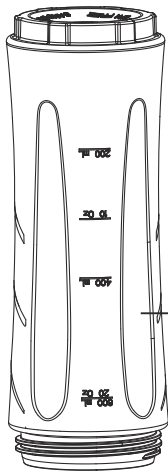

Boca za tekućinu

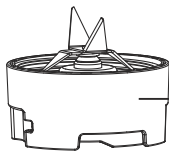

Oštrice

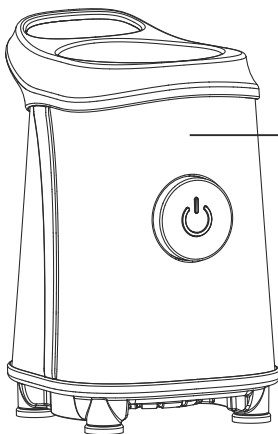

Baza blendera

Čistite blender prema uputama u "Čišćenje i pohranjivanje vašeg Blendera" odjeljku.

① \_\_\_\_\_

Postavite sportsku bocu na ravnu površinu s otvorenim krajem prema gore. Napunite sportsku bocu s vašim omiljenim sastojcima. Budite sigurni da ne ispunite sastojke preko oznake MAX.




② \_\_\_\_\_

Učvrstite sklop noža na otvorenom kraju sportske boce.


Okrenite sportsku bočicu naopako, postavite bočicu na sklop lopatica za noževe na bazi, i stavite sportsku bocu u bazu.

Sa samo jednim dodirnom pritisnite na tipku na kućištu za miješanje. Za zaključavanje sportske boce u osnovicu za rad bez ruku, jednostavno okrenite sportsku bocu u smjeru kazaljke u bazu. Miješanje će se zaustaviti nakon što se otključaju tipke. Ako ne zatvorite bocu na pravi položaj, gumb neće raditi.

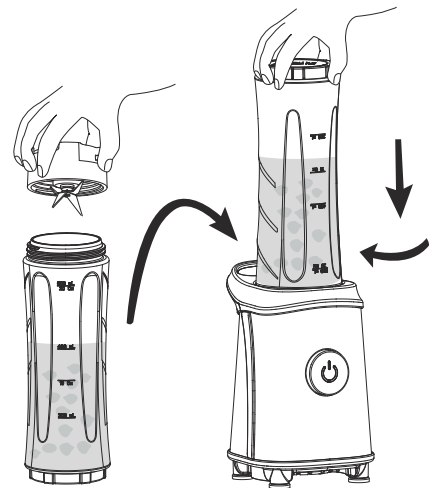

③ \_\_\_\_\_

Okrenite sportsku bocu i položite je na ravnu površinu. Zamijenite sklop noža s poklopcem za piće. Uzmite sportski bocu sa sobom tijekom dana da ostanete hidrirani.

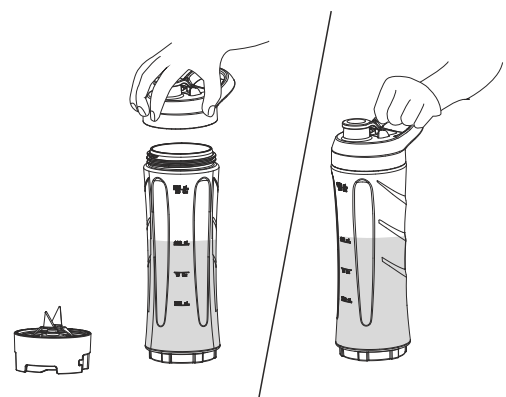

**SAVJET:** Nakon što ste konzumirali svoje piće, isperite sportsku bocu i ponovno je koristite tijekom dana za vodu ili drugu hladnu tekućinu.

**Bilješka:** Za optimalne performanse, stavite željene sastojke u sportsku bocu prema sljedećem redoslijedu: tekućine, svježe namirnice, smrznuto voće, jogurt i sladoled.

### **Savjeti za blendanje**

- Stavite prvo tekućinu u šalicu, osim ako recept kaže drugačije.
- Izrežite sve čvrsto voće i povrće u komade ne veće od 3/4 inča (1.8cm) do 1 inča (2.5cm).
- Nemojte preopteretiti sportsku bocu. Ako motor staje, odmah isključite uređaj i pustite da se ohladi najmanje 15 minuta. Zatim uklonite dio hrane i nastavite.
- Ova miješalica neće zgnječiti krumpir, šlag bjelanjka ili zamjenske mliječne preljeve, pomiješati kruto tijesto ili samljeti sirovo meso.

### **Čišćenje i pohranjivanje vašeg blendera**

**VAŽNO:** Isključite prije čišćenja. Ne uranjajte postolje mješalice u vodu ili neku drugu tekućinu.

Koristite vlažnu, meku spužvu s blagim deterdžentom za čišćenje izvan baze blendera. Svi dijelovi, osim postolja mješalice su sigurni za pranje u perilici posuđa. Također možete oprati dijelove, osim postolja mješalice, u toploj sapunici. Dobro isperite i osušite.

### **Spremanje blendera**

Nakon čišćenja, ponovno sastavite sklop noža na kraj sportske boce, a zatim stavite u bazu blendera. Pričvrstite poklopac za piće na drugi kraj sportske boce.

**Quadro**  
[www.quadro-electronics.com](http://www.quadro-electronics.com)