

Quadro

HRVATSKI



AUDIO MICRO SYSTEM

Upute za uporabu



MC-100


Prije spajanja, uporabe ili ugađanja uređaja, molimo vas da pažljivo i detaljno pročitate ovu uputu za uporabu. Spremite ovu uputu na znano mjesto kako bi ju u slučaju potrebe mogli ponovno koristiti.

SADRŽAJ

Upozorenja	1
Mjere predostrožnosti	2
Uvod	3
Prva uporaba	3
Napajanje uređaja	3
Prednja ploča i priključci	4
Korištenje	5
Osnovne funkcije	5
Radio funkcija	6
USB/SD funkcija	6
Reprodukcija	6
Napomene za USB/SD	6
AUX audio priključak	7
Održavanje	7
Otklanjanje problema	8
Tehničke specifikacije	9
Izjava o sukladnosti	9
Prijateljski odnos prema okolišu	9
Tehničke specifikacije	9

UPOZORENJA


Uređaj ne priključujte u zidnu utičnicu s drugim električnim uređajima.

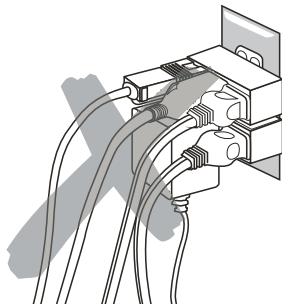

Ne otvarajte pokrov ili kućište uređaja i ne dirajte unutarnje dijelove uređaja. Za pomoć se obratite kvalificiranom serviseru.




Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

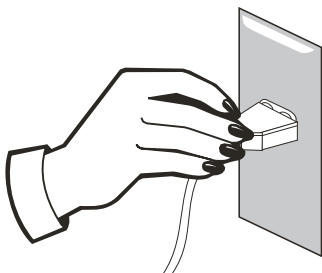


Uređaj se ne smije spajati na napajanje slabije ili jače vrijednosti od naznačenoga na natpisnoj pločici uređaja, inače može doći do oštećenja uređaja ili požara.



Budite oprezni s mrežnim kabelom i za vašu sigurnost pobrinite se da nije savinut, prignječen, pritisnut ili da ga se povlači. Odspojite mrežni kabel iz utičnice kada ne koristite uređaj.

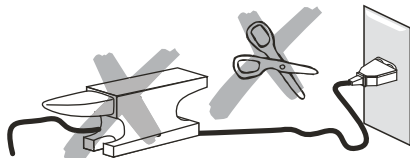

Ne stavljajte uređaj na vlažna mjesta, mjesta u kojima postoji opasnost od prskanja vode i ne stavljajte na njega predmete napunjene tekućinom kao što su npr. vaze.

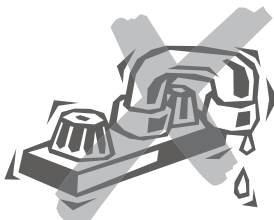

MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Znak munje u trokutu označava postojanje neizoliranog visokog napona unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Ne otvarajte i ne uklanjajte poklopac uređaja kako bi spriječili opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika u trokutu upozorava korisnika da obrati pažnju i da se posavjetuje sa uputama za uporabu kako bi korisnik mogao ispravno koristiti i održavati uređaj.

Popunjava korisnik. Popunite donja polja serijskim brojem i modelom uređaja koji se nalazi na poleđini uređaja.

Model No. _____

Serial No. _____



CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Postavljanje uređaja

Ostavite barem 5cm slobodnog prostora od svih strana uređaja kako bi osigurali nesmetan protok zraka i spriječili unutarnje pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na mjesta kao što su:

- Nestabilne površine, te vlažna i prljava mjesta
- Mjesta izložena toplinskim izvorima ili sunčevoj svjetlosti; Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće
- Prejako pojačana jačina zvuka u slušalicama može rezultirati oštećenjem ili gubitkom sluha. 

Grmljavina

Ukoliko nakon grmljavnog vremena uređaj ne radi ispravno, odspojite mrežni kabel iz napajanja i spojite ga ponovno nakon jedne minute. Preporuča se da odspojite uređaj s napajanja za vrijeme nevremena.

Oprez

Kako bi izbjegli oštećenja ili nepredviđene situacije, ne dozvolite da uređaj radi na mjestu izložena kiši i prekomjernoj vlazi.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje uređaja koristite meku pamučnu krpu umočenu u neutralno sredstvo za čišćenje. Ne koristite deterđenti, abrazivna sredstva i sredstva koja sadrže alkohol.

Prije premještanja

Molimo izvadite disk prije premještanja uređaja, kako bi osigurali ispravnost diska i uređaja.

Uređaj ne izlažite kapađu ili prskanju i ne stavljajte predmete u otvore

Ako u uređaj padne sitni predmet ili se prolje tekućina ili iz njega izlazi dim, odmah isključite uređaj. Ne pokušavajte uređaj popravljati sami. Nazovite ovlaštenu servis i odnesite uređaj na popravak.

Unutar uređaja se ne nalaze dijelovi i sklopovi koji su namjenjeni za ugađanje od strane korisnika.

Premještanje i prijevoz uređaja

U slučaju transporta uređaja, molimo koristite originalnu ambalažu kako bi izbjegli vibracije i oštećenja uređaja.

Osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i znanja za uporabu, ne bi smjele koristiti uređaj, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobile upute za sigurnu uporabu i imaju informacije o potencijalnim opasnostima.

UVOD

PRIPREMA ZA UPORABU

Prva uporaba

- Pažljivo otvorite kutiju, izvadite sav pribor (upute, jamstveni list) i uklonite svu ambalažu sa uređaja i pribora. Provjerite da li je vaš Jamstveni list popunjen i ovjeren od strane prodavača. Spremite ga na znano mjesto za eventualne potrebe servisa. Pažljivo pročitajte ovu uputu i spremite ju na znano mjesto za buduće potrebe.
- Postavite uređaj na stabilnu površinu i priključite ga na napajanje prema uputama.
Nemojte uklanjati i odljepljivati naljepnice i oznake sa stražnje ili donje strane uređaja.

Napajanje uređaja

Priključenje na napajanje


1. Uređaj koristi AC izmjenično napajanje, 230V, 50Hz. Za detalje i točan nazivni napon, provjerite naljepnicu sa donje strane uređaja. Ukoliko uređaj ima preklopku za "Dual voltage", prije priključenja obavezno provjerite položaj preklopke koja se nalazi sa stražnje strane uređaja (opcija-ne svi modeli). Ukoliko imate ikakve dvojbe oko priključenja uređaja ili napajanja, kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servis.
2. Priključite kabel napajanja uređaja na ispravnu utičnicu.
3. Kako bi isključili uređaj u potpunosti, odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice.
Preporuka je da odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice za vrijeme gromljivinskog nevremena.

Baterijsko napajanje


1. Otvorite pretinac za baterije i umetnite šest alkalnih baterija tipa LR14, UM-2 ili C-tipa, pazeći na polaritet kao što je označeno sa "+" i "-" simbolima unutar pretinca.
Baterije sadrži kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinuti nakon uporabe. Neispravna uporaba baterija može izazvati curenje elektrolita, te može doći do oštećenja pretinca za baterije ili uređaja ili može uzrokovati zagrijavanje i rasprskavanje baterije. Stoga:
 - Nemojte miješati različite vrste baterija, npr. alkalne s Ugljik-cink vrstom. Koristite samo baterije iste vrste i napunjenosti.
 - Prilikom umetanja novih baterija, nemojte miješati stare baterije novima.
 - Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme.

PREDNJA PLOČA I PRIKLJUČCI


1

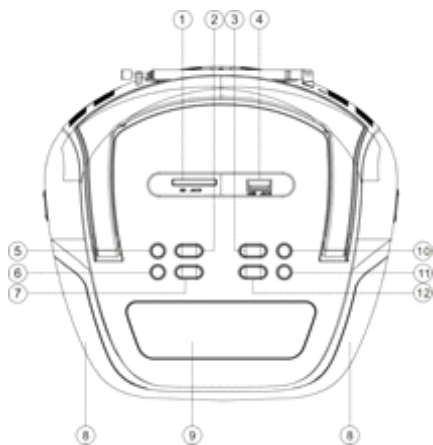

1. SD ULAZ
2. ODABIR FUNKCIJE
3. TIPKA REPRODUKCIJA
ZVUKA/PAUZA/VRIJEME
4. USB ULAZ
5. STANDBY (CEKANJE)
6. EQ
7. PONAVLJANJE/MEMORIJA
8. LIJEVI I DESNI ZVUCNIK
9. LCD ZASLON
10. TIPKA STOP
11. TIPKA ZA ODABIR SLJEDECEG
ZAPISA (NEXT)
12. TIPKA ZA ODABIR PRETHODNOG
ZAPISA (BACK)

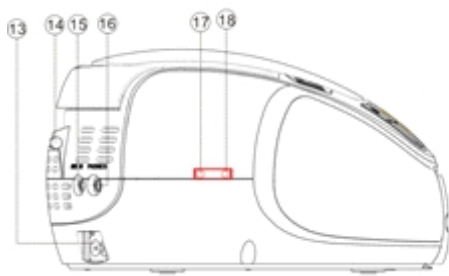

13. AC PRIKLJUČAK KABELA ZA
NAPAJANJE
14. FM ANTENA
15. AUX AUDIO PRIKLJUČAK
16. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
17. TIPKA ZA POJAČAVANJE
ZVUKA

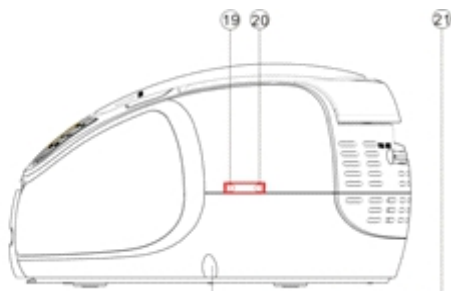

18. TIPKA ZA UTIŠAVANJE ZVUKA
19. TIPKA "PRE-DN" ZA
PRETRAGU FREKVENCije
PREMA "DOLJE"
20. TIPKA "PRE-UP"/+10 ZA
PRETRAGU FREKVENCije
PREMA "GORE"
21. POKLOPAC PRETINCA ZA
BATERIJE

KORIŠTENJE

Napajanje

Baterije

. Otvorite poklopac pretinca za baterije. Umetnite 6 x 1.5V LR14, UM-2 baterije (nisu uključene uz uređaj).

Molimo obratite pozornost na polaritet baterija, inače uređaj neće raditi.

Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

. Kada se baterije istroše, potrebno ih je zamijeniti.

. Ne puniti i ne zagrijavajte baterije.

Prazne baterije nisu razlog za kontaktiranje servisa za popravak.

. Isključite kabel za napajanje iz utičnice kada uređaj radi na baterije. Napajanje baterija automatski se isključuje kada je kabel za napajanje spojen u utičnicu.

Priključenje na napajanje

. Prije priključenja uređaja provjerite da je voltaža izražena na naljepnici uređaja odgovara glavnom naponu u vašem domu.

. Priključite kabel napajanja na ispravnu utičnicu.

Osnovne funkcije

Standby (stanje pripravnosti)

. Nakon što se uređaj uključi u struju ili se umetnu baterije, on se nalazi u standby modu (stanju pripravnosti); vrijeme je iskazano na zaslonu. Pritisnite STANDBY tipku da biste uključili uređaj iz stanja pripravnosti; radio način rada bit će aktiviran.

. U standby modu dostupna je jedino funkcija sata.

Postavke sata

IU standby modu pritisnite na uređaju tipku PLAY/PAUSE /TIME (REPRODUKCIJA ZVUKA/PAUZA/VRIJEME) i znamenke sati će treptati; pritisnite tipku BACK (prethodno) ili NEXT (sljedeće) za postavke sati.

Pritisnite tipku PLAY/PAUSE /TIME (REPRODUKCIJA ZVUKA/PAUZA/VRIJEME) ponovno i znamenke minuta će treptati; pritisnite tipku BACK (prethodno) ili NEXT (sljedeće) za postavke minuta. Pritisnite tipku TIME (VRIJEME) ponovno za potvrdu.

Radio funkcija

- . Pritisnite tipku FUNCTION za odabir Radio načina rada.
- . Pritisnite i držite tipku PLAY/PAUSE /TIME (REPRODUKCIJA ZVUKA/PAUZA/VRIJEME); uređaj će automatski pretražiti raspon frekvencija i pohraniti sve dostupne radio stanice u memoriju (najviše 30 radio stanica).
- . Kada se automatska pretraga završi, uređaj će započeti s emitiranjem prve pronađene radio stanice. Ako želite zaustaviti pretragu, ponovno pritisnite tipku PLAY/PAUSE /TIME (REPRODUKCIJA ZVUKA/PAUZA/VRIJEME).
- . Uzastopno pritisnite tipke BACK (prethodno) ili NEXT (sljedeće) kako bi ste ručno prilagodili trenutnu frekvenciju.
- . Pritisnite tipku MEMORY (memorija) jedan put i redni broj mjesta/pozicija u memoriji bit će prikazan.
- . Pritisnite tipke PRESET-UP ili PRESET-DOWN za odabir željene pozicije.
- . Pritisnite MEMORY (memorija) tipku za spremanje te radio stanice.
- . Pritisnite tipke PRESET-UP ili PRESET-DOWN za odabir spremljene radio stanice.
- . Izvucite FM antenu za bolji prijam signala.

USB/SD funkcija

Playback

- . Uključite uređaj
- . Umetnite USB uređaj u USB ulaz ili SD karticu u SD ulaz.
- . Uređaj će se automatski prebaciti na USB/SD način rada te će se na vrhu zaslona pojaviti USB/SD simbol. Ako nakon toga odaberete drugi način rada, USB način rada možete odabrati uzastopnim pritiskom tipke FUNC.
- . Reprodukcijski prvog zapisa započeti će automatski. Zaslona će pokazati simbol PLAY i redni broj zvučnog zapisa.
- . Pritisnite tipku PLAY/PAUSE /TIME (REPRODUKCIJA ZVUKA/PAUZA/VRIJEME) za pauziranje reprodukcije zvuka. Ponovno pritisnite tipku za nastavak reprodukcije. Pritisnite tipku STOP za zaustavljanje reprodukcije zvuka; simbol PLAY nestat će i zaslona će prikazati ukupan broj zapisa.
- . Uzastopno pritisnite tipke BACK (prethodno) ili NEXT (sljedeće) za odabir zapisa.
- . Pritisnite i držite tipke BACK (prethodno) ili NEXT (sljedeće) za ubrzanje i pretragu zapisa unazad (BACK) ili unaprijed (NEXT); otpustite tipku za normalnu reprodukciju.
- . Pritiskom na tipku REPEAT (ponovi) jedan put (simbol REP bit će prikazan na zaslonu) trenutni zapis će se reproducirati uzastopno. Pritiskom na tipku još jedan put (simbol ALL će biti prikazan na zaslonu) i svi će zapisi biti reproducirani uzastopno. Pritisnite tipku još jedan put za normalnu reprodukciju (simboli ALL i REP ne prikazuju se na zaslonu).
- . Pritisnite EQ za odabir funkcije: CLASSIC -> ROCK ->POP ->JAZZ -> FLAT.

Napomene za USB/SD

- . Prema USB 1.1/2.0 Standardu, uporaba USB uređaja s potrošnjom struje preko 500 mA nije preporučena bez dodatnog napajanja.
- . Korištenje USB uređaja čija potrošnja struje prelazi ovu vrijednost, a bez dodatnog napajanja, kao i neispravnog USB uređaja može uzrokovati mehaničke i termalne promjene elemenata ovog uređaja, kao i kvar unutarnjih elemenata USB uređaja.
- . Takve štete nisu slučajevi jamstva.
- . *Upozorenje:* korištenje eksternih USB uređaja koji sadrže BIN datoteke u root directory može uzrokovati kvar uređaja ili oštetiti softver.
- . Ovaj uređaj može podržati i reproducirati MP3 datoteke pohranjene na standardnom USB flash uređaju (verzija 2.0)/SD kartici do 32 GB.
- . Ovaj uređaj podržava FAT i FAT32 sustav datoteka.

AUX audio priključak

Povežite audio izlaz vanjskog uređaja na ovu jedinicu kako biste reproducirali zvuk s vanjskog uređaja kroz zvučnike ove jedinice.

- Da biste povezali vanjski uređaj, molimo koristite standardni audio kabel s utikačima 3.5-mm- (nije uključeno uz proizvod) da biste povezali izlaz slušalica ili audio izlaz vanjskog uređaja s AUX ulazom ovog uređaja.
- Uzastopno pritisnite tipku FUNCTION za odabir AUX načina rada; AUX simbol bit će prikazan na zaslonu
- Uključite vanjski uređaj. Ne možete kontrolirati reprodukciju zvuka tipkama ove jedinice osim prilagođavanja razine zvuka.

FUNKCIJA ISKLJUČIVANJA (ERP 2)

Kada uređaj nije u uporabi više od 10 minuta u USB/SD/AUX načinu rada, uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (Standby mode).

ODRŽAVANJE

MAINTENANCE

- Smjestite uređaj na čvrstu i stabilnu podlogu.
- Nemojte izlagati uređaj ili baterije prevelikoj vlazi, direktnom sunčevom svjetlu, prašini ili izvoru topline.
- Nemojte prekrivati uređaj. Osigurajte propisnu ventilaciju uređaja tako da osigurate minimalnu udaljenost od 15cm od objekata ili stranica namještaja.
- Mehanički dijelovi i mehanizmi podmazani su posebnom masti i nije ih potrebno podmazivati ili uljiti od strane korisnika.
- Za čišćenje uređaja koristite mekanu i suhu krpu. Za čišćenje nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili abrazivna sredstva jer to može oštetiti uređaj.



informacije o čuvanju okoliša

Mi smo učinili najveći mogući napor kako bi smanjili volumen pakiranja vašeg proizvoda. Ambalažu i pakiranje lako je razdvojiti u 3 glavne grupe materijala: karton, papir i stiropor.

Vaš uređaj se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati ako ga rastavi specijalizirana tvrtka.

Molimo poštujujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, starih baterija i stare opreme.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Prije kontaktiranja ovlaštenog servisa pogledajte ova objašnjenja.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Nema zvuka	Jačina zvuka je na minimumu Kabel napajanja je odspojen Baterije su istrošene	Ugodite jačinu zvuka Priključite kabel napajanja na ispravnu utičnicu napajanja Zamijenite baterije
Zaslon ne radi pravilno. Uređaj ne reagira na pritiskanje tipki	Elektrostatičko pražnjenje je "blokiral" rad uređaja	Ugasite uređaj, odspojite ga s napajanja i ponovno ga priključite nakon nekoliko sekundi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive 2014/35/EU), elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2014/30/EU), ERP Direktivi (2009/125/EU) i WEEE i RoHS Direktivi (2012/19/EU i 2011/65/EU).



U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: www.inem.hr

Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N.44/14 i EU Direktiva: 2012/19/EU) za proizvode uz koji je prikazan znak prekrížene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPĆENITO

Napajanje	AC: 220-240V~50Hz
Snaga	AC 13.5 Watts
Baterije.....	9V (6XUM2/LR-14 batteries 1.5v)
Dimenzije.....	Approx. 216x mm(L)203x mm(W) 113x mm(H)
Radna temperatura.....	+5? - +35?

RADIO SEKCIJA

Frekvencijsko područje.....	FM
Frekventni raspon.....	FM:87.5-108MHz

AUDIO SEKCIJA

Audio izlaz	Maximum 1.5 Watt x 2
Impedancija slušalica	4 ~ 32 Ohms
Podržani format reprodukcije.....	MP3

DODACI

Upute za uporabu.....	1
Kabel za napajanje.....	1

Quadro
www.inem.hr